



項目	測定方法	計測姿勢
ブームシリンダ ー 自然降下		<p data-bbox="593 295 952 343">図-1 ブームシリンダー自然降下量測定姿勢 (下図参照)</p> 
ブーム作動速度		<p data-bbox="638 869 907 893">図-2 ブーム作動速度測定姿勢</p>  <p data-bbox="324 1276 392 1292">ブーム (1)</p> <p data-bbox="448 1276 515 1292">ブーム (2)</p> <p data-bbox="593 1276 660 1292">ブーム (3)</p> <p data-bbox="593 1300 750 1332">ブーム (4) を少し開いて行う (リンクとの干渉を避ける為)</p> <p data-bbox="784 1276 851 1292">ブーム (4)</p> <p data-bbox="784 1300 985 1332">ブーム (4) を振か開いたところからスタート (リンクとの干渉を避ける為)</p>

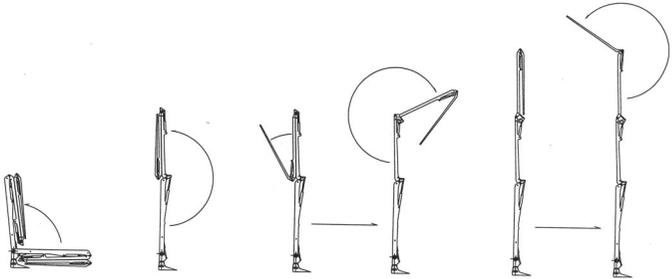