

適用範囲		型 式		IFZ120	IFZ200		
		質 量 kg		445	705		
		取付可能機体質量 (単位 t)		12	20		
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検 査 基 準 値			
旋回装置	旋回ベアリング	取付ボルトサイズ	mm				
		締付トルク	N・m				
			kg・m				
		取付ボルトサイズ	mm				
		締付トルク	N・m				
			kg・m				
油圧装置	シリンダー	開閉シリンダー					
		伸縮量	mm				
		測定時間	分				
つかみ部	つかみポイント (ツース)	つかみポイント A		図 10-5 参照	図 10-5 参照		
		基準値	mm	180	200		
		許容限度	mm	155	173		
	つかみポイント (すべり止め部材)	つかみポイント B		図 10-5 参照	図 10-5 参照		
		基準値	mm	19	25		
		許容限度	mm	6	8		
		つかみポイント					
		基準値	mm				
		許容限度	mm				

[illegible]

1. つかみポイントの測定

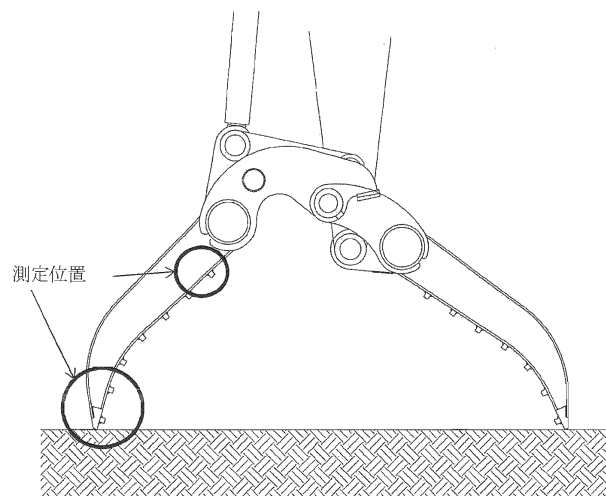


図 10-4 つかみポイント測定

(1) ツース測定方法 (図 10-5)

- ①安全のため平らな所で接地させて行うこと。
- ②先端から2番目の滑り止め部材中央からツース先端までの距離Aを測定する。
- ③ツース先端は中央部から測定すること。

(2) すべり止め部材測定方法 (図 10-5)

- ①すべり止め部材の突出した部分Bを測定する。

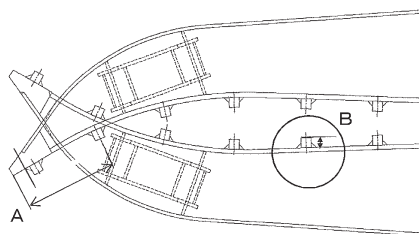


図 10-5 つかみポイント測定部詳細

2. つかみポイントの測定 (型式 Z15、Z25)

(1) ツース測定方法 (図 10-6)

- ①安全のため平らな所で接地させて行うこと。
- ②補強 (丸棒) からツース先端までの距離Aを測定する。
- ③ツース先端は中央部から測定すること。

(2) すべり止め部材測定方法 (図 10-6)

- ①安全のため平らな所で接地させて行うこと。
- ②すべり止め部材の突出した部分Bを測定する。

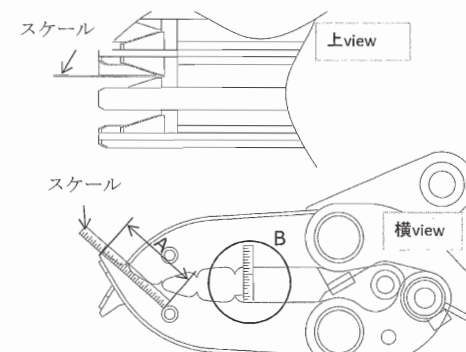


図 10-6 つかみポイント測定部詳細 (型式 Z15、Z25)