

オカダアイオン

適用範囲		型 式	CUT-18FR	CUT-30FR	CUT-30HR	CUT-50FR
		質 量 kg	280	703	710	1140
		取付可能機体質量 (単位 t)	3～5	6～9	6～9	10～16
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検 査 基 準 値		
旋回装置	旋回ベアリング	取付ボルトサイズ	mm		16	16
		締付トルク	N・m		284	284
			kg・m		28	28
		取付ボルトサイズ	mm			
		締付トルク	N・m			
			kg・m			
油圧装置	開閉シリンダー (図 1-4 参照)	開閉シリンダー				
		伸縮量	mm	20	20	20
		測定時間	分	3	3	3
圧砕・切断部	カッター (図 1-5 参照)	カッターの隙間				
		基準値	mm	0.5	0.5	0.5
		許容限度	mm	1.5	1.5	1.5
	圧砕ポイント (個別図参照)	TYPE		TYPE1 (図 1-6 参照)	TYPE2 (図 1-7 参照)	TYPE2 (図 1-7 参照)
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				
		TYPE2 (図 1-7 参照)				

鉄骨切断具

CUT-50HR	CUT-50ARTS	CUT-82FR	CUT-82HR	CUT-82ARTS			
1.170	1.210	2.210	2.230	2.240			
10～16	10～16	18～25	18～25	18～25			
検 査 基 準 値							
16	16	16	16	16			
275	275	275	275	275			
28	28	28	28	28			
20	20	30	30	30			
3	3	3	3	3			
0.5	0.5	0.6	0.6	0.6			
1.5	1.5	1.6	1.6	1.6			
TYPE2 (図 1-7 参照)	TYPE2 (図 1-7 参照)	TYPE3 (図 1-8 参照)	TYPE3 (図 1-8 参照)	TYPE3 (図 1-8 参照)			
115	115	100	100	100			
97	97	80	80	80			
115	115	80	80	80			
97	97	60	60	60			
150	150	150	150	150			
130	130	130	130	130			

3. 開閉シリンダー伸縮量の測定（片開き型）

- ①測定具を地面から浮かせた状態で垂直に保持し、アームを全開状態（シリンダー収縮）で行う。
- ②ショベルのエンジンを停止してからホース内の残圧を抜き、a のストップバルブを閉じる。
- ③L 部の寸法測定を行い、3 分間経過後に再度 L 部の寸法測定し、その差を伸縮量とする。

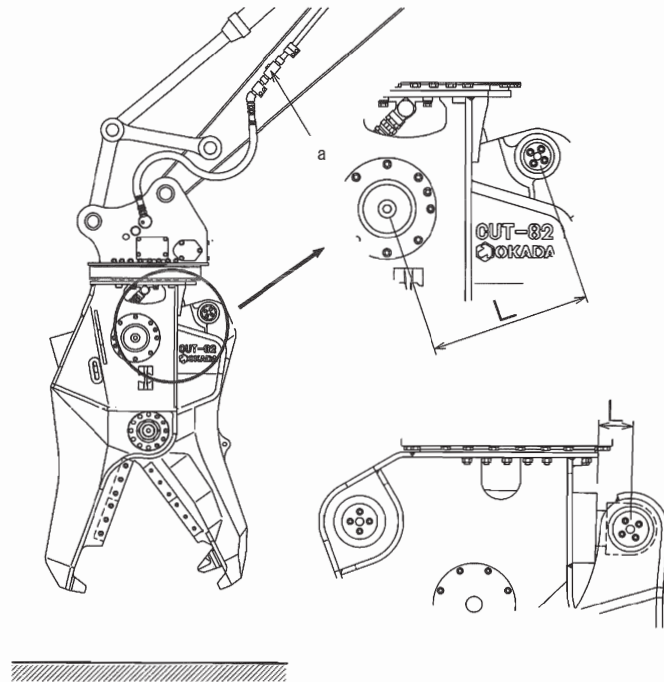


図 1-4 開閉シリンダーの伸縮量測定

4. カッターの隙間測定（片開き型）

- ①本体を水平に置きアーム全閉状態（シリンダー伸長）で測定する。
- ②すきまゲージにより B 寸法を測定する。

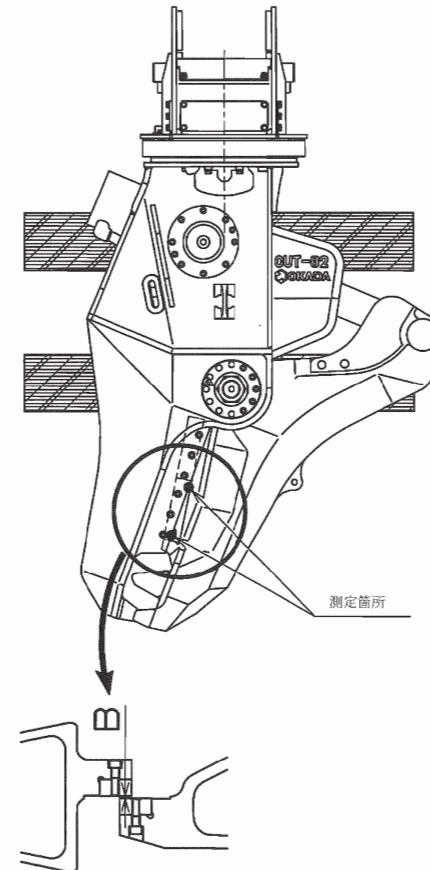


図 1-5 カッターの隙間測定

5. 圧砕ポイントの測定

- ①アーム全開状態（シリンダー収縮）で測定を行う。
- ②各圧砕ポイントA～Cを測定する。

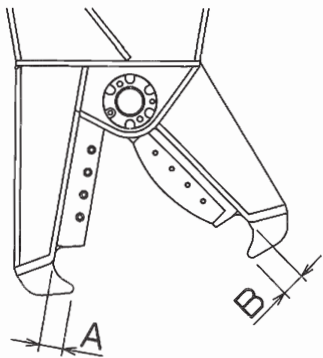


図 1-6 圧砕ポイントの測定 TYPE 1

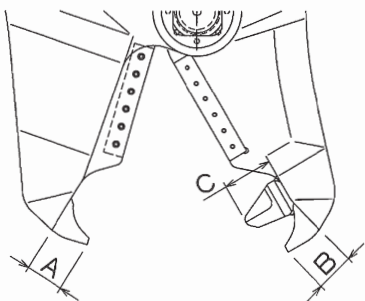


図 1-7 圧砕ポイントの測定 TYPE 2

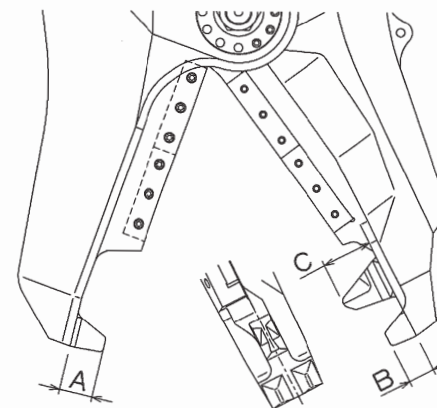


図 1-8 圧砕ポイントの測定 TYPE 3